




PR HL Basisenhed 8 zoner 230 volt

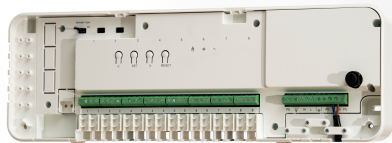


VVSnr. 466440116 8 zoner
VVSnr. 466440216 16 zoner

ANVENDELSE

PR HL Basisenhed kan anvendes til gulvvarme og radiator systemer.

Pumpe stop

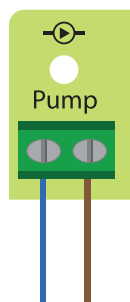


3 min. forsinkelse v/start

PLACERING AF PR BASISENHED

Modtager monteres min 50 cm fra alt elektronik og metal.

Montering af telestater

Ved PR HL trådløs basisenhed kan der monteres 1 telestat pr. zone.

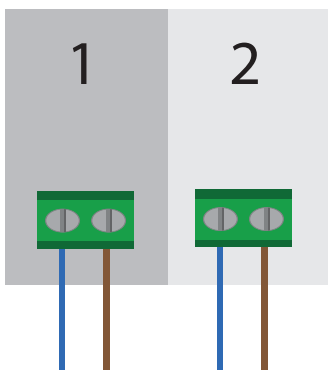

PR HL Basisenhed 230 volt

PR HL Basisenhed kan styre 8 kredse og 8 zoner. Styringen er konstrueret til anvendelse i forbindelse med gulv-, radiator-, konvektor-, stråle- og kaloriferevarme anlæg.

PR HL Basisenhed giver mulighed for muliti-kodning, det betyder at samme rumtermostat kan kodes ind på flere zoner. Dertil kommer styring af pumpestop og kedelstyring.

PR HL Basisenhed 8 zoner 230 volt. TEKNISKE DATA.

Trådløs	868Mhz
Spænding	230 volt
Spænding : Output	230 volt
Mål (HxBxD)	350 x 120 x 60
Pumpe stop	230 volt 3A - 3 min forsinkelse
IP-klasse	30
Sikring	230 volt
Rækkevide	150 meter i frit trærn
ON/OFF indikator	Led 1-8 (9) pumpestop (10) power
Godkendelser	CE/Rohs

Indkodning/sletning af rumtermostater

1. Batterierne sættes i rumtermostaten.
2. Den ønskede zone aktiveres i basisenden med piltaste til den ønskede zone blinker. Tryk nu **set** så led blinker hurtigt.
3. Knappen bag på rumtermostaten trykkes der nu på 2 gange.
4. Den ønskede zone er nu slukket - tjek ved at skruer op for temperatur på rumtermostaten - den ønskede zone skal så lyse grønt ved varmekald.
5. Gentag processen med næste rumtermostat - osv (samme rumtermostat kan kodes ind på flere zoner).

1. Sletning af rumtermostat: Vælg ønsket kreds, der skal slettes - hold nu **reset** knappen inde i 2 sek.
2. Sletning/reset til fabriks indstilling af kontrolboxen: Hold venstre og højre piletast inde i 5 sek.

Montering af Basisenhed

Enten med DIN-skinne eller via montage-huller i enhed. Monteringsvejledning medfølger.